


ヘッドライトの交換

アドバイス L側ハイビーム バルブおよびL側フロント ポジション ライト バルブの交換はインナ フェンダをめくって行う。

1. フロント バンパを取外す。(13-138頁参照)
2. ライトから各カブラ(A)の接続を外す。
3. 取付けボルト4本およびスクリュ1本を外し、ヘッドライト Assy.(B)およびフロント バンパ コーナ アップ ビーム(C)を取外す。
4. フロント バンパ コーナ アップ ビームからボルト1本を取外す。
 - ヘッドライト(LOビーム):35W
 - ヘッドライト(HIビーム):60WLヘッドライト バルブはインナ フェンダ側より交換
- フロント ポジション ライト:5W
インナ フェンダ側より交換
- フロント ターン シグナル ライト:21W

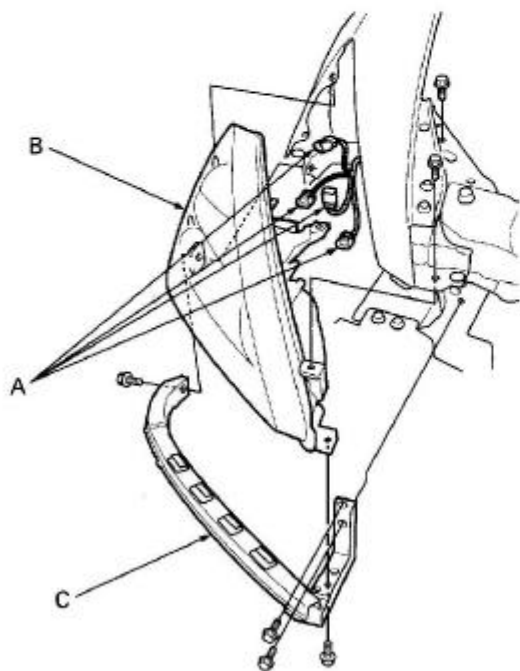

5. 取付けは、取外しの逆の手順で行う。

6. ヘッドライト交換後、光軸の調整を行う。(15-102頁参照)