


インスパイア UC1 純正ナビのTVを走行中に見る改造

1. 改造内容


カブラ543から出ているこのケーブルをカットし、カブラ543側のケーブルをアースへ接続する。
(パーキングブレーキ信号をアースへ固定)

カブラ543から出ているこのケーブルをカットする。
(車速信号)

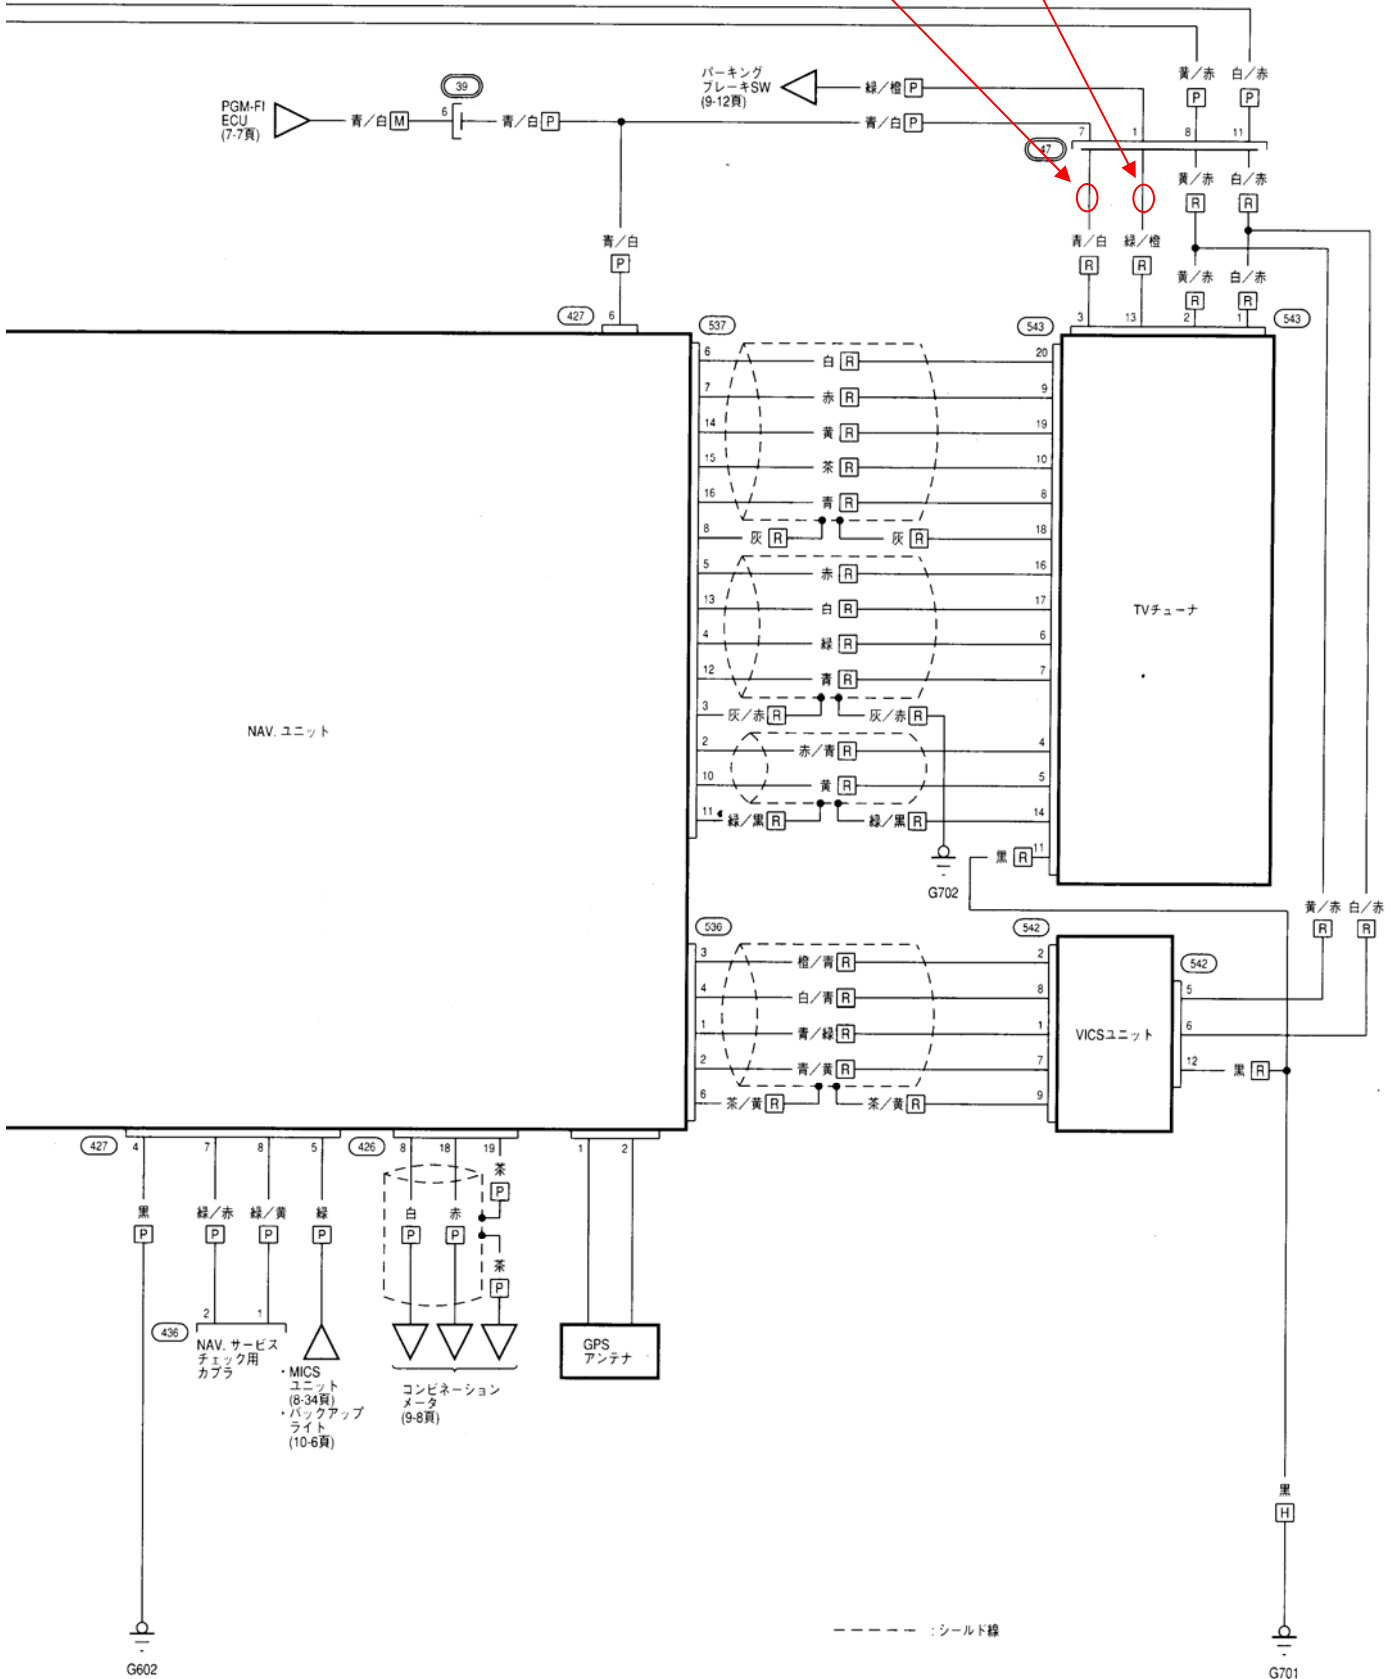

リレー/コントロール ユニット配置図

室内 (3/4)

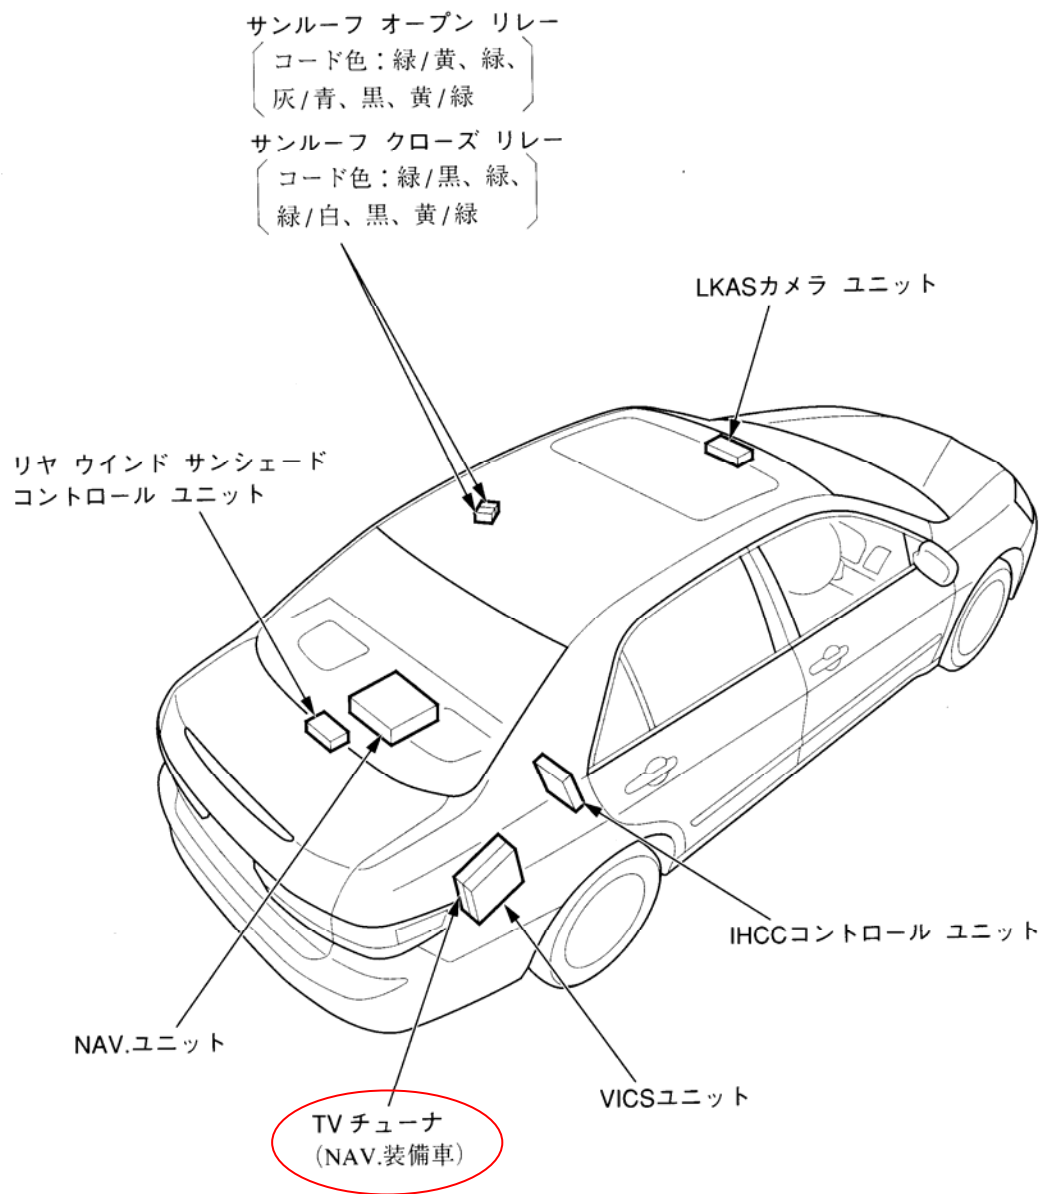


インテリア ガーニッシュ/ライニングの脱着 - トランク部

▲注意 手袋を着用して作業すること。

アドバイス

- 取外す部品に傷を付けないように作業すること。
 - マイナス ドライバなどを使う場合は、周囲に保護テープやウエスを使用する。また、マイナス ドライバにテープなどを巻き付けて傷付きを防止すること。
- 取付けは、取外しの逆の手順で行う。

知識 クリップの損傷を点検し、必要ならば交換すること。

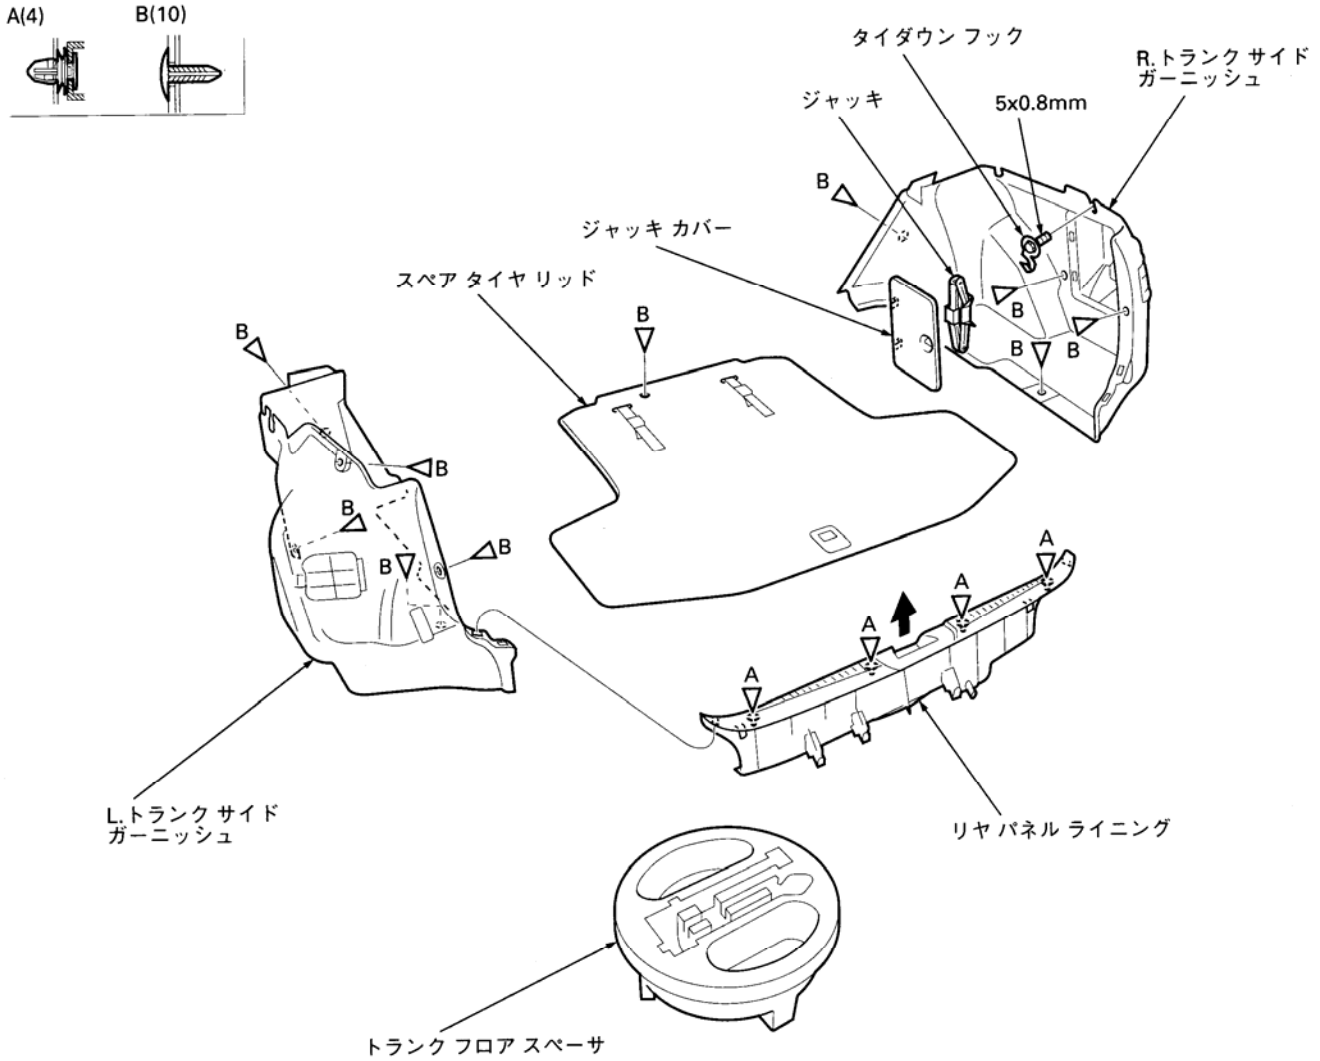


4. 資料3 TVチューナ脱着

取外し

TVチューナ、VICSユニット


1. トランク サイド ライニングを取外す。(13-76頁参照)
2. TVチューナ(A)とVICSユニット(B)を共に取外す。

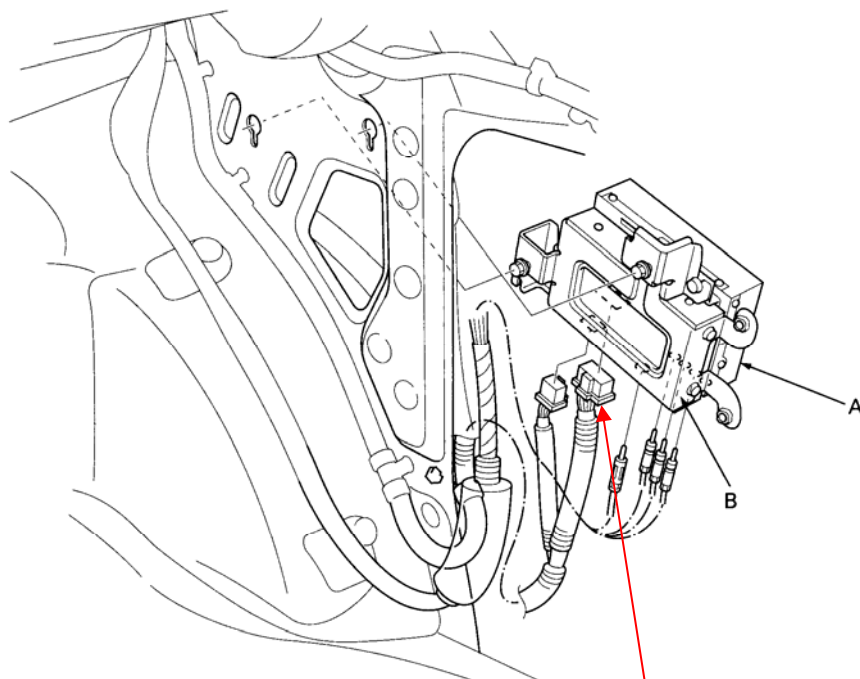

カプラ543

カプラ全体配置図

- *1: リヤ ウインド サンシェード 装備車
- *2: リヤ ウインド サンシェード 非装備車

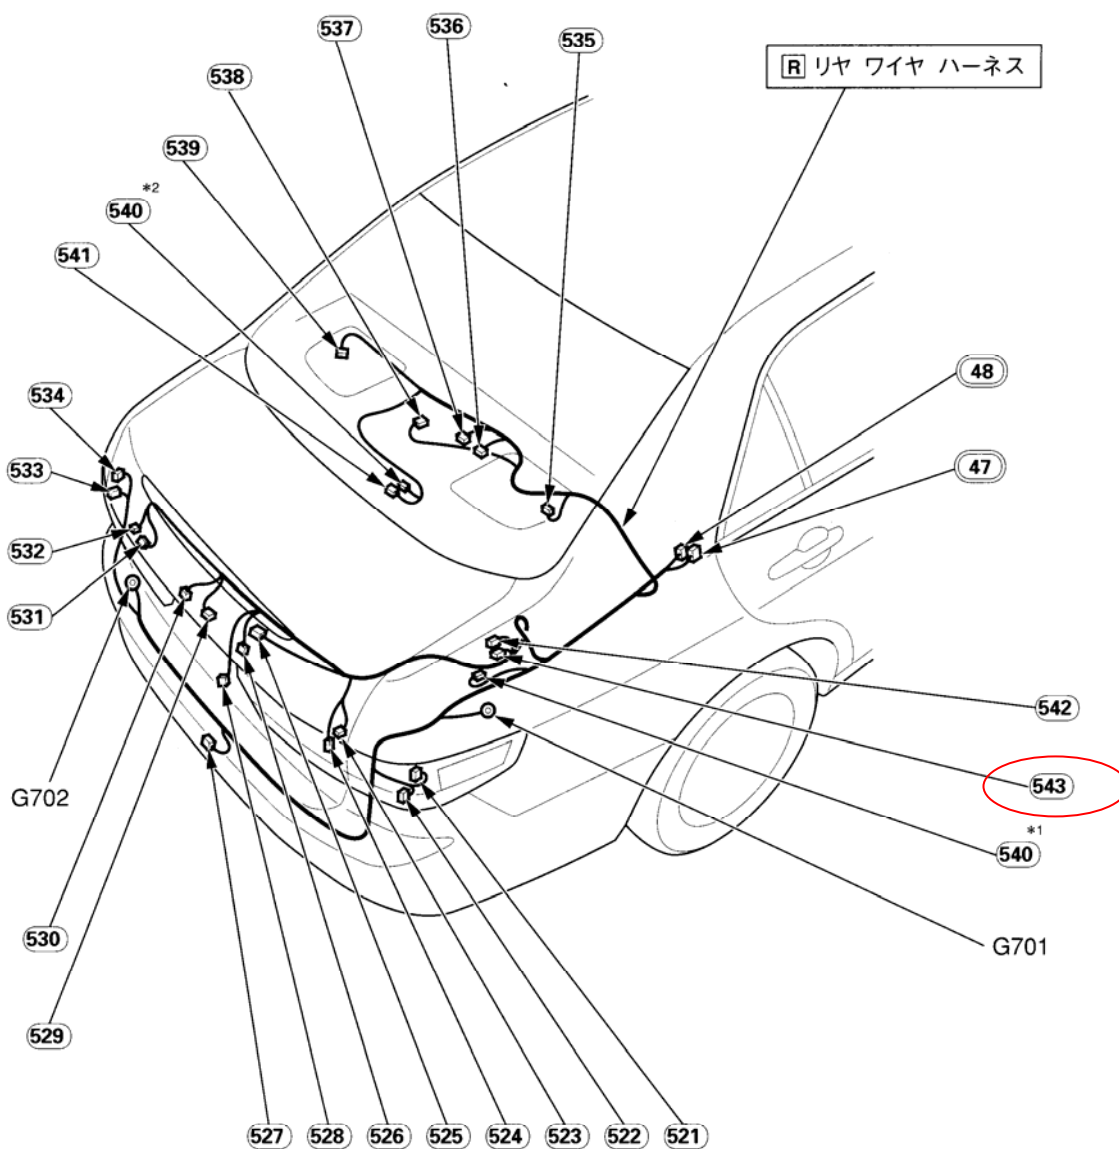

543 NAV. 装備車



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

以上