パワー ドア ロック

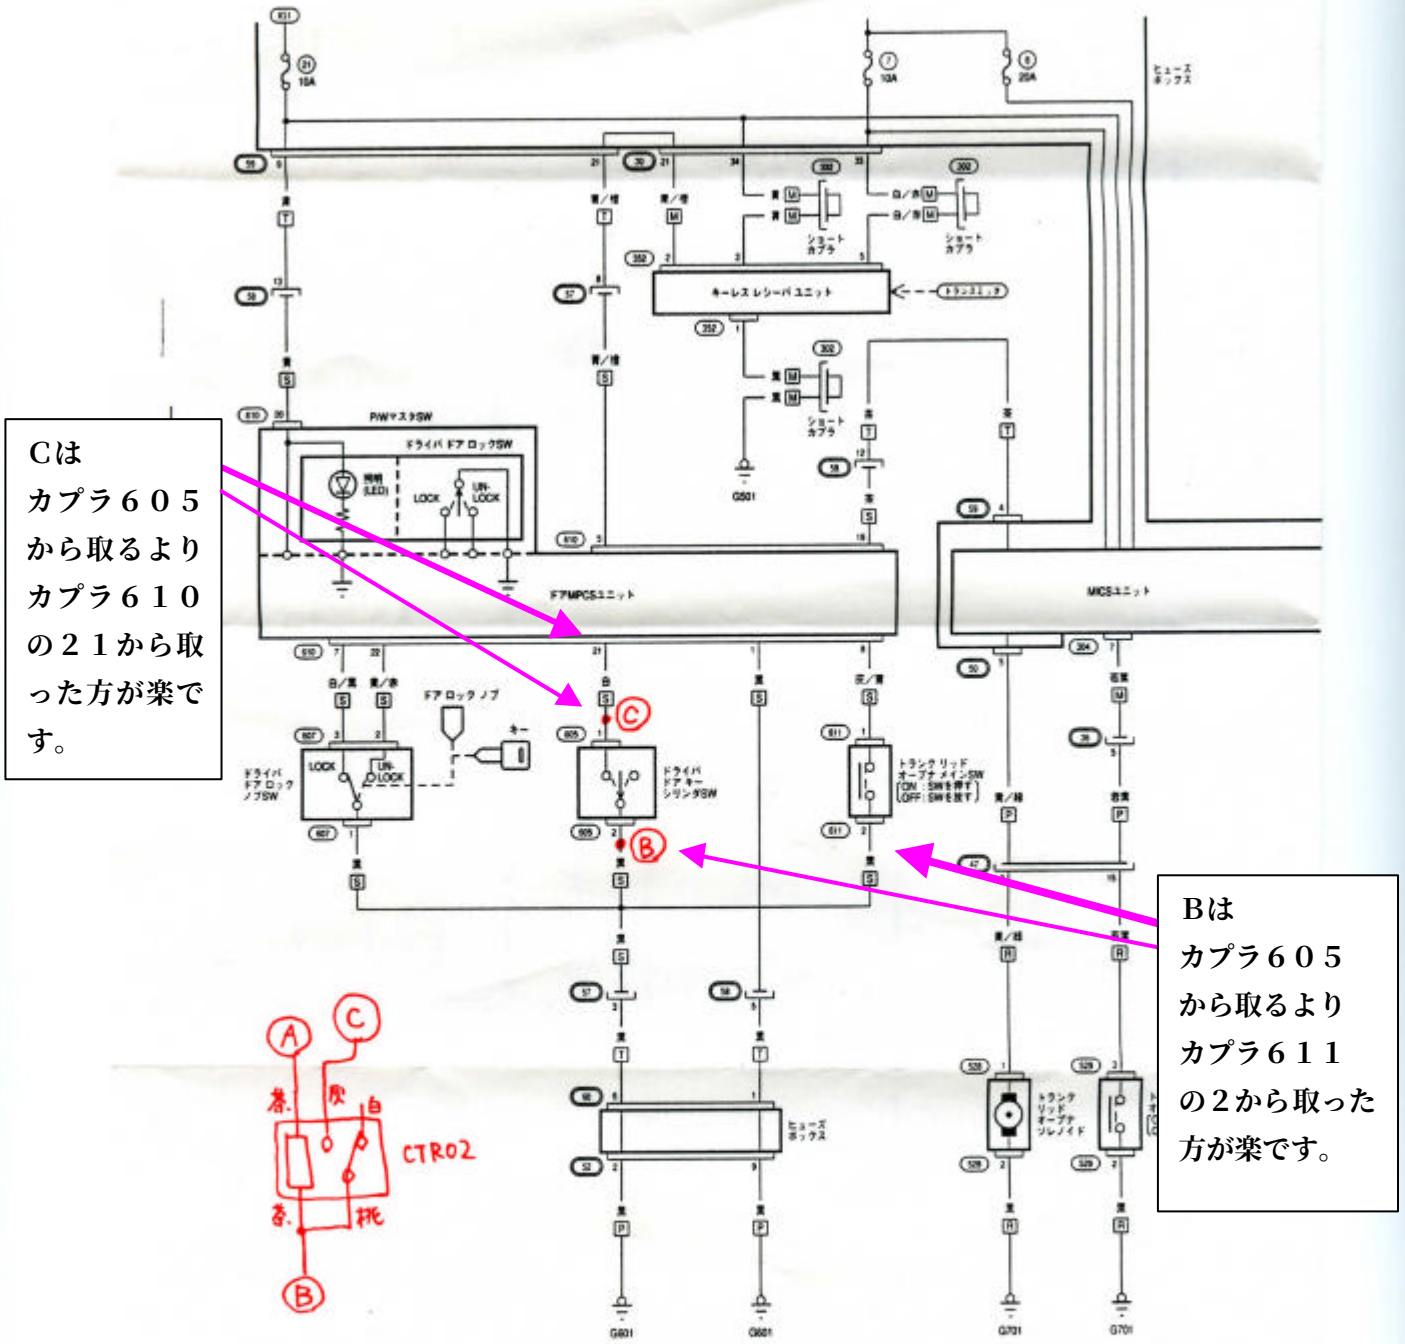
Cは
カプラ６０５
から取るより
カプラ６１０
の２１から取
った方が楽で
す。
Bは
カプラ６０５
から取るより
カプラ６１１
の２から取った
方が楽です。
CTR02

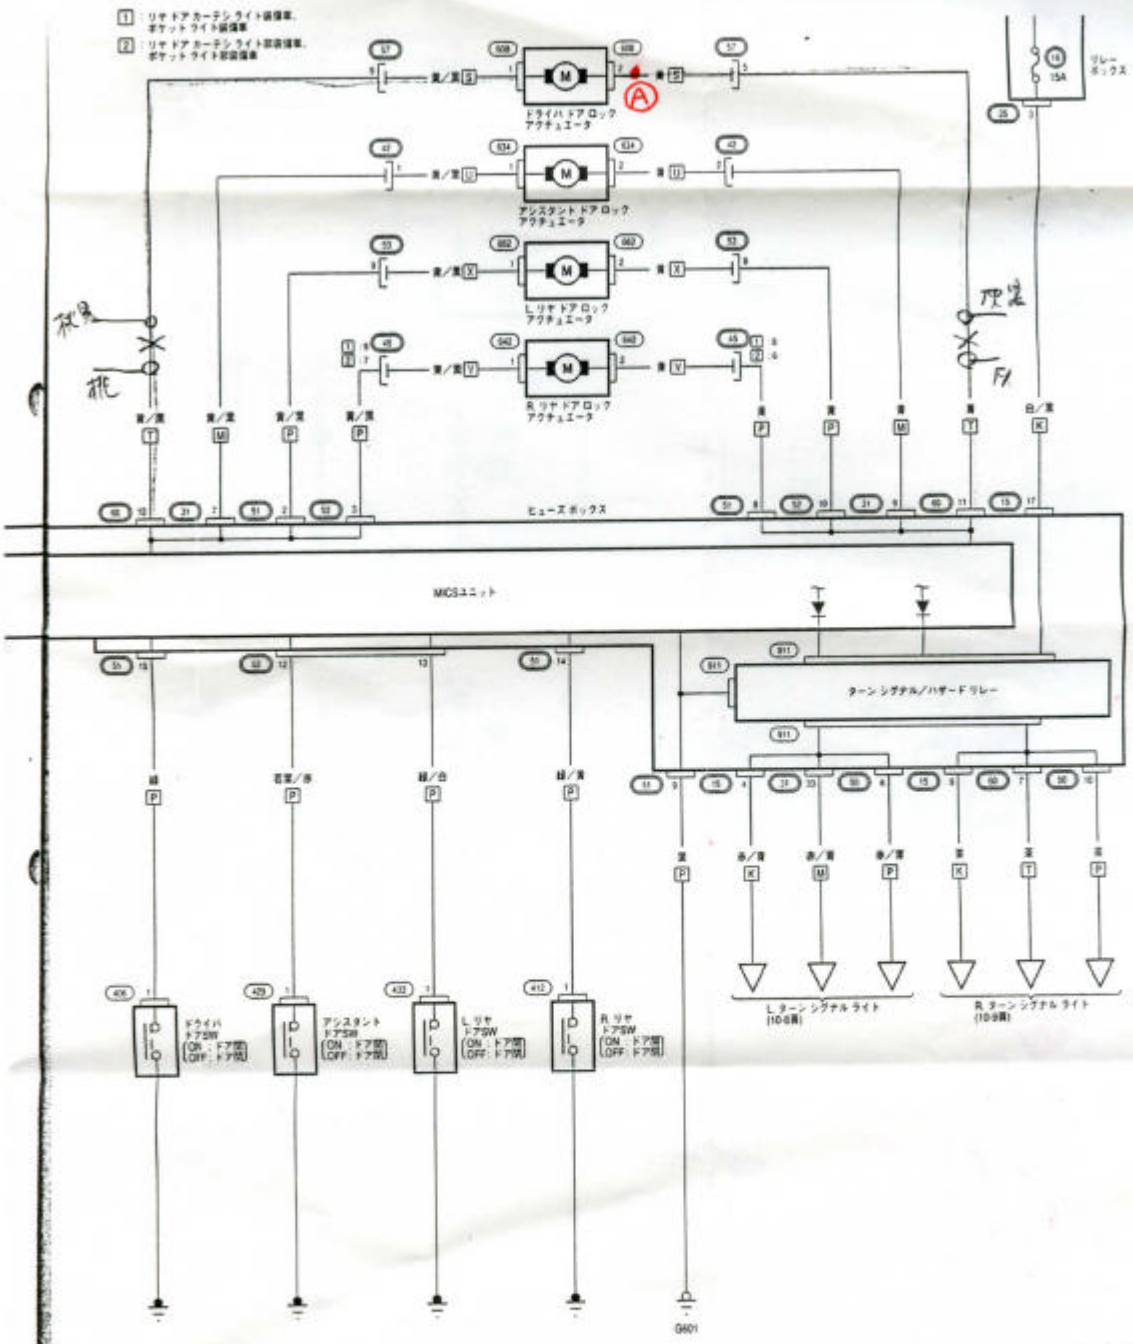
1 : リヤドアカーテシライト装備車、ポケットライト装備車
2 : リヤドアカーテシライト非装備車、ポケットライト非装備車
ドライバドアロック アクチュエータ
アシスタントドアロック アクチュエータ
Lリヤドアロック アクチュエータ
Rリヤドアロック アクチュエータ
リレーボックス
15A
ヒューズボックス
MICSユニット
ターンシグナル/ハザードリレー
ドライバ ドアSW (ON：ドア開 OFF：ドア閉)
アシスタント ドアSW (ON：ドア開 OFF：ドア閉)
Lリヤ ドアSW (ON：ドア開 OFF：ドア閉)
Rリヤ ドアSW (ON：ドア開 OFF：ドア閉)
Lターンシグナルライト (10-6頁)
Rターンシグナルライト (10-9頁)
G601

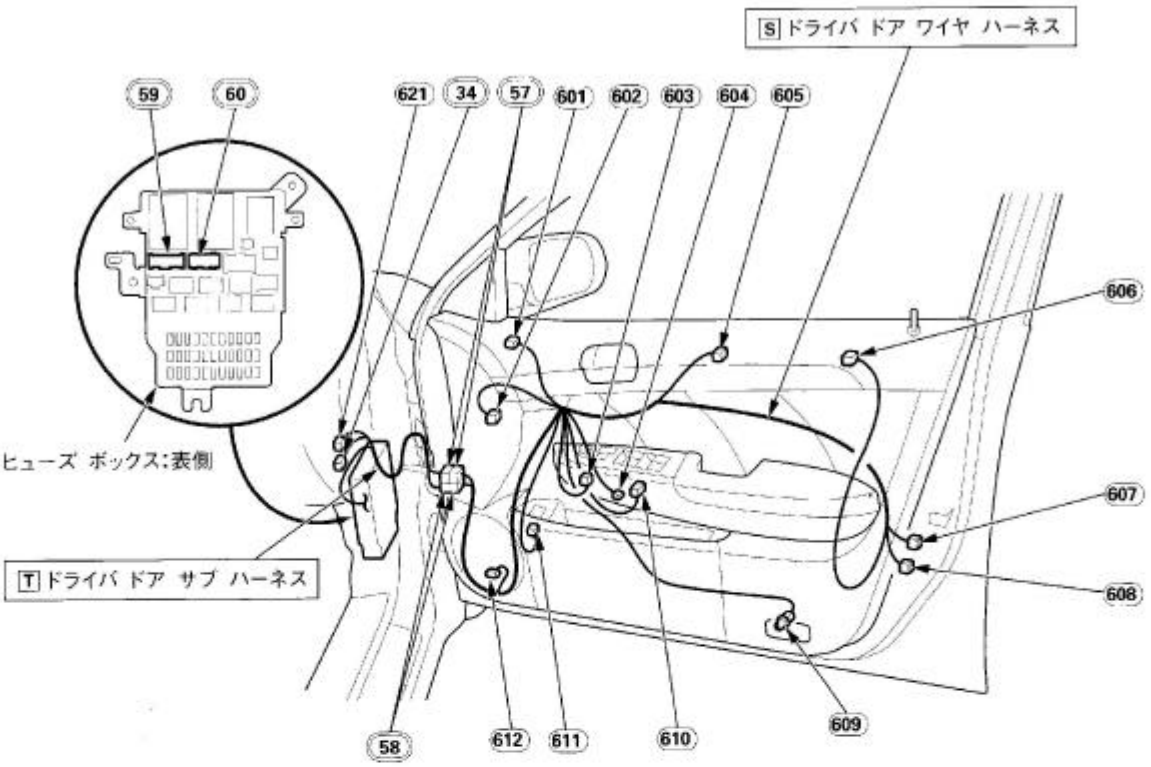
S ドライバ ドア ワイヤ ハーネス
59
60
621
34
57
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
58
ヒューズ ボックス:表側
T ドライバ ドア サブ ハーネス

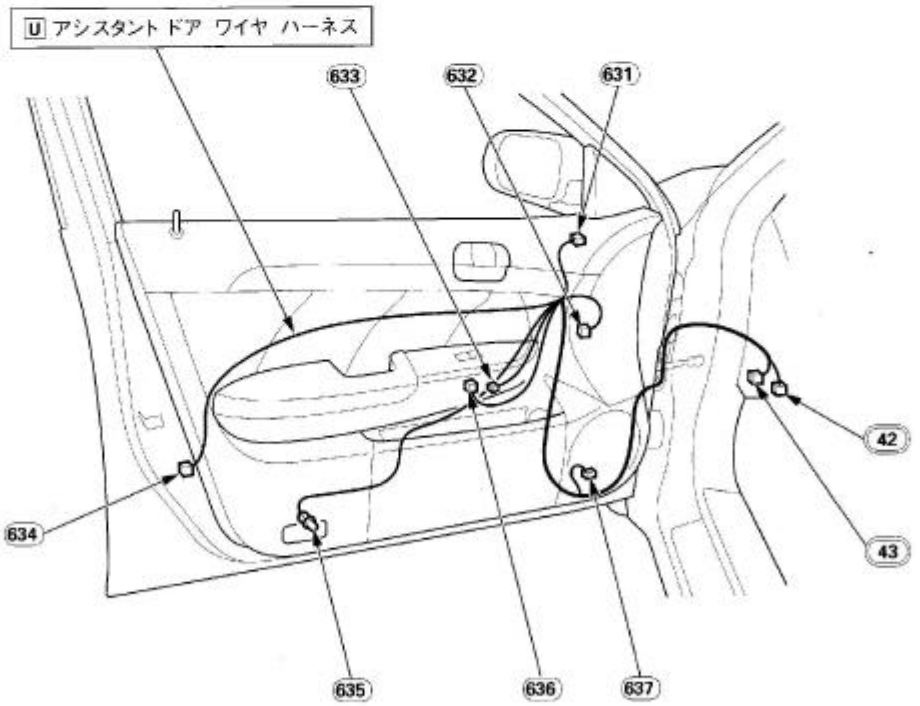
U アシスタント ドア ワイヤ ハーネス
633
632
631
42
43
634
635
636
637

カプラ６０８

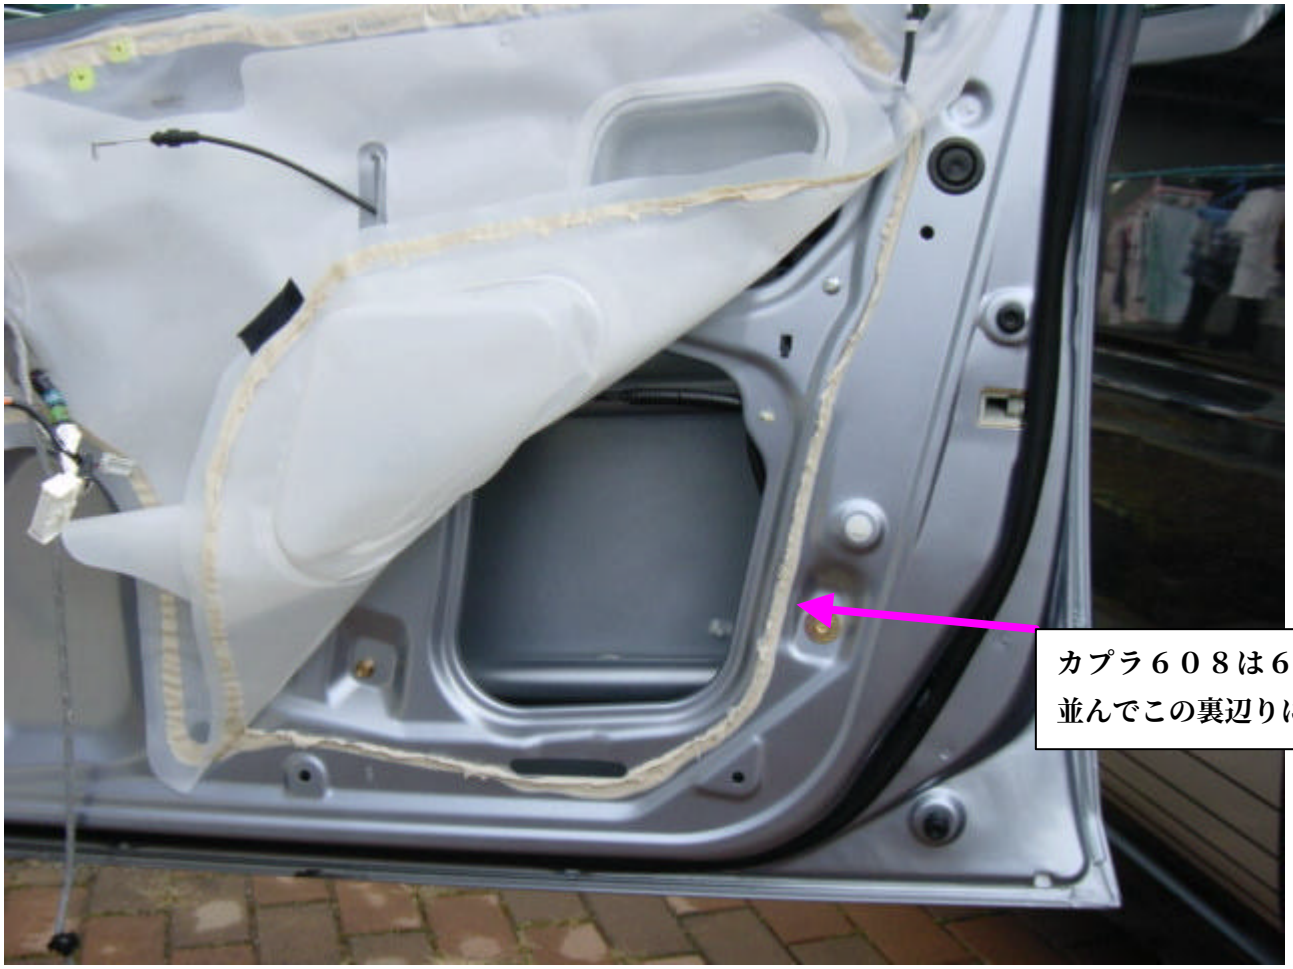

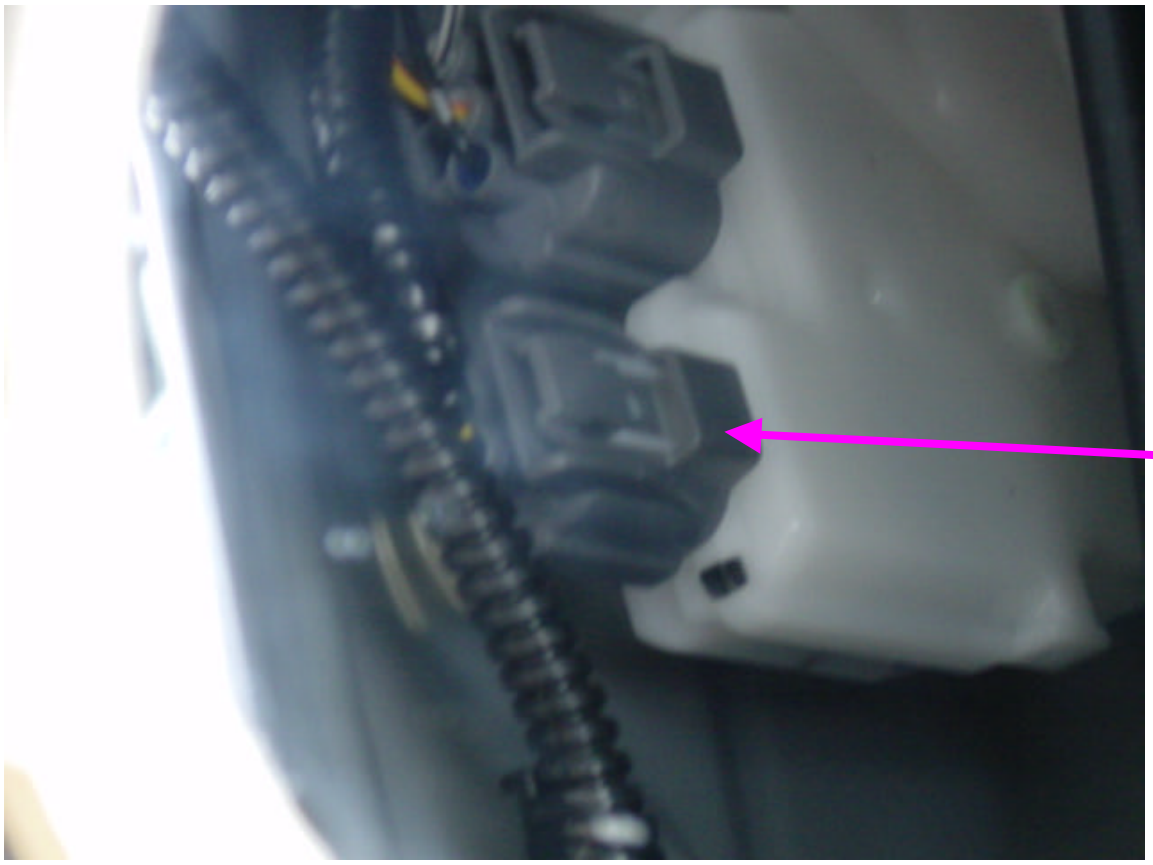

テープを剥いだところです。黄色側へ配線コネクター（赤）でＣＴＲ０２茶色を接続します。ここは水が入ってくるところですから耐水には気をつけてしっかりとテープを巻いて仕上げます。

カプラ６１０

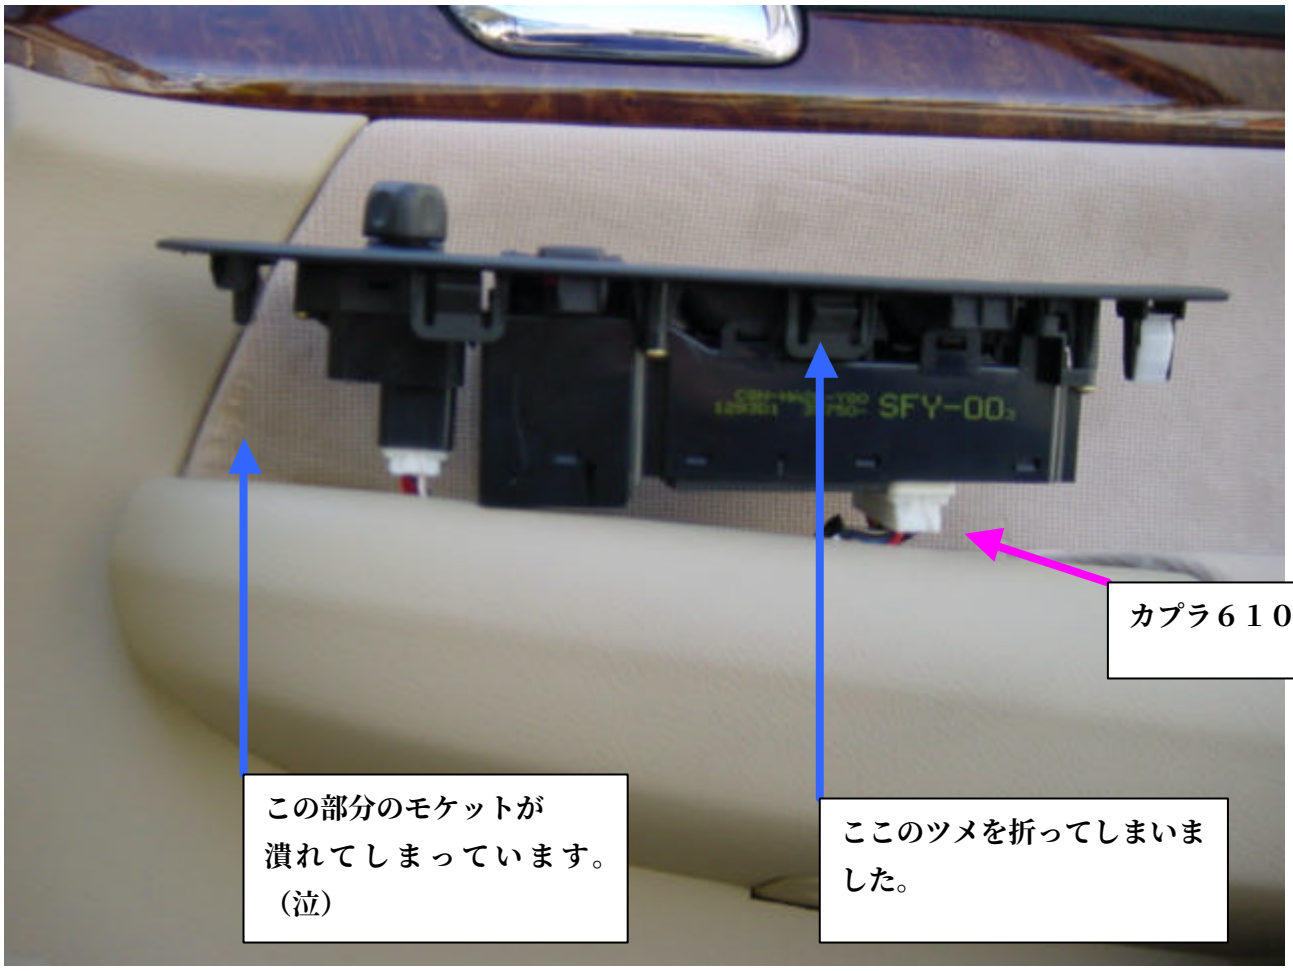

カプラ６１０

この部分のモケットが潰れてしまっています。（泣）

ここのツメを折ってしまいました。

カプラ６１１

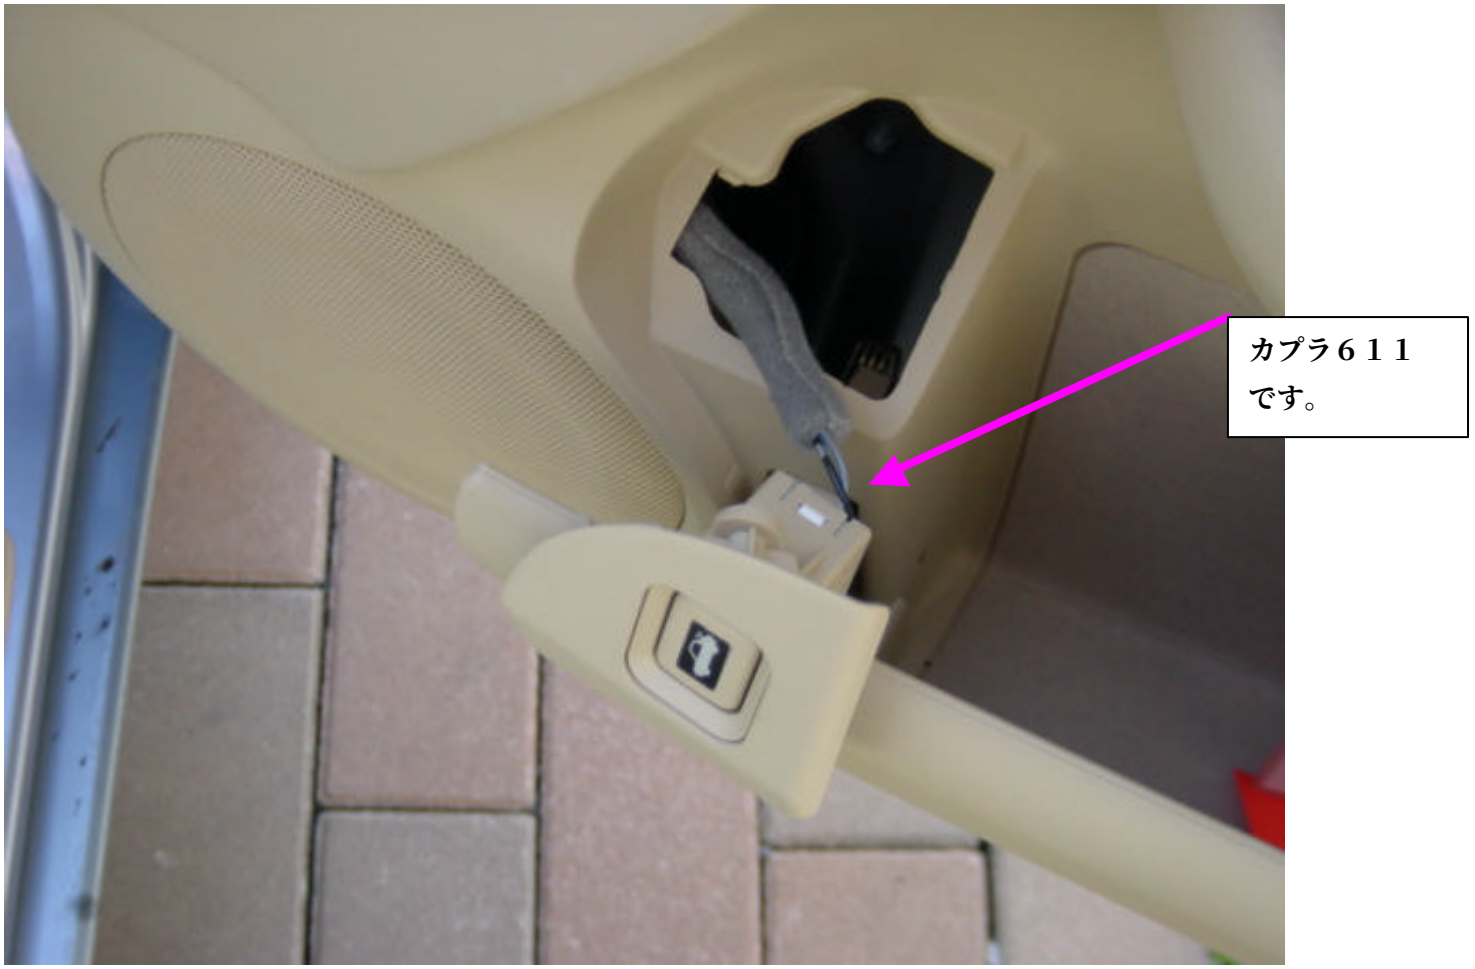
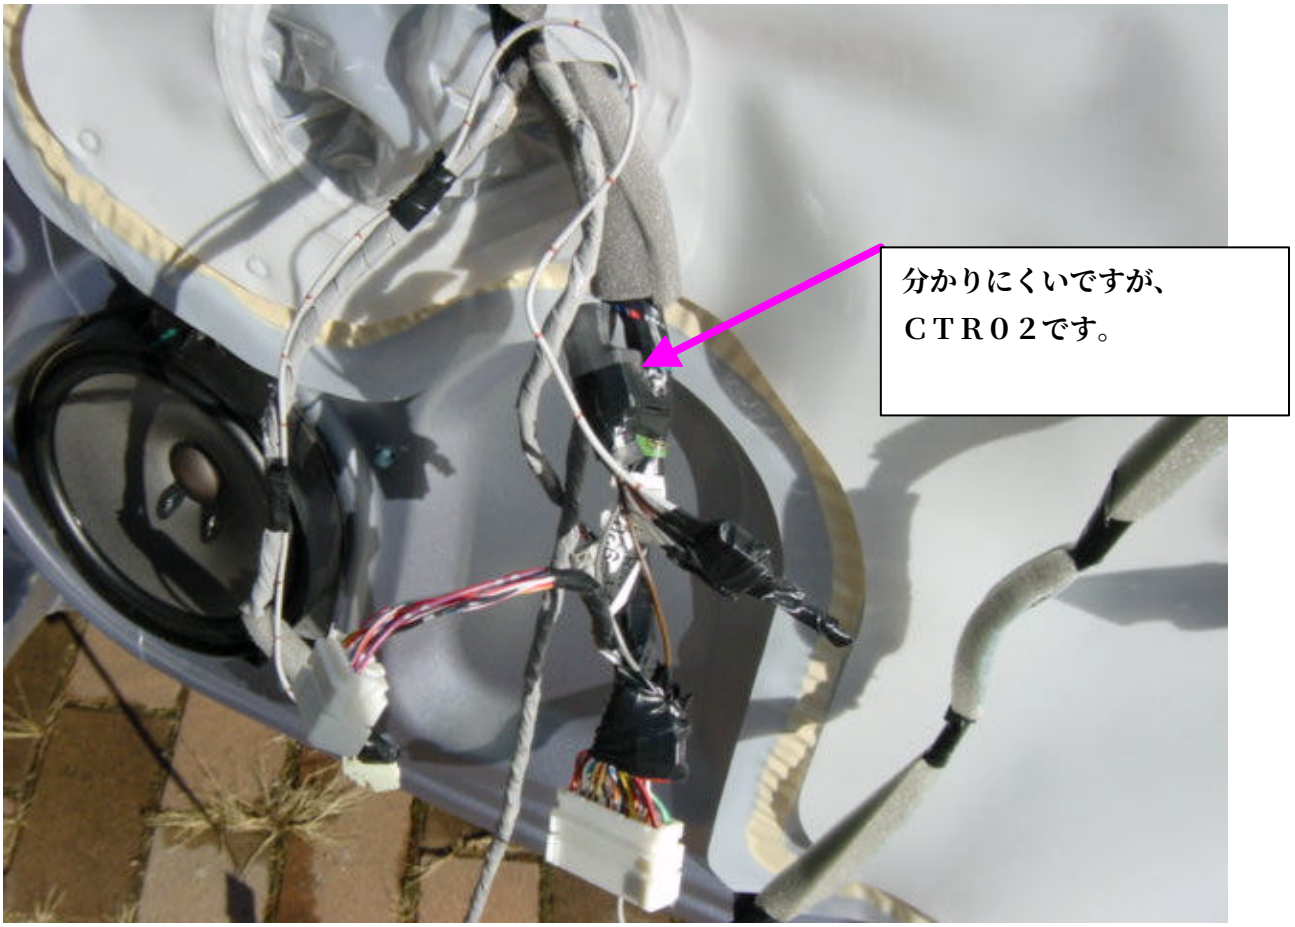
完成したところです